


SOITIN
Soittimella voit toistaa musiikkia mm. Bluetoothilla, SD-kortilla sekä USB-tikulla. Valitse käytettävä ohjelmanlähde BT/USB/SD -painikkeella.

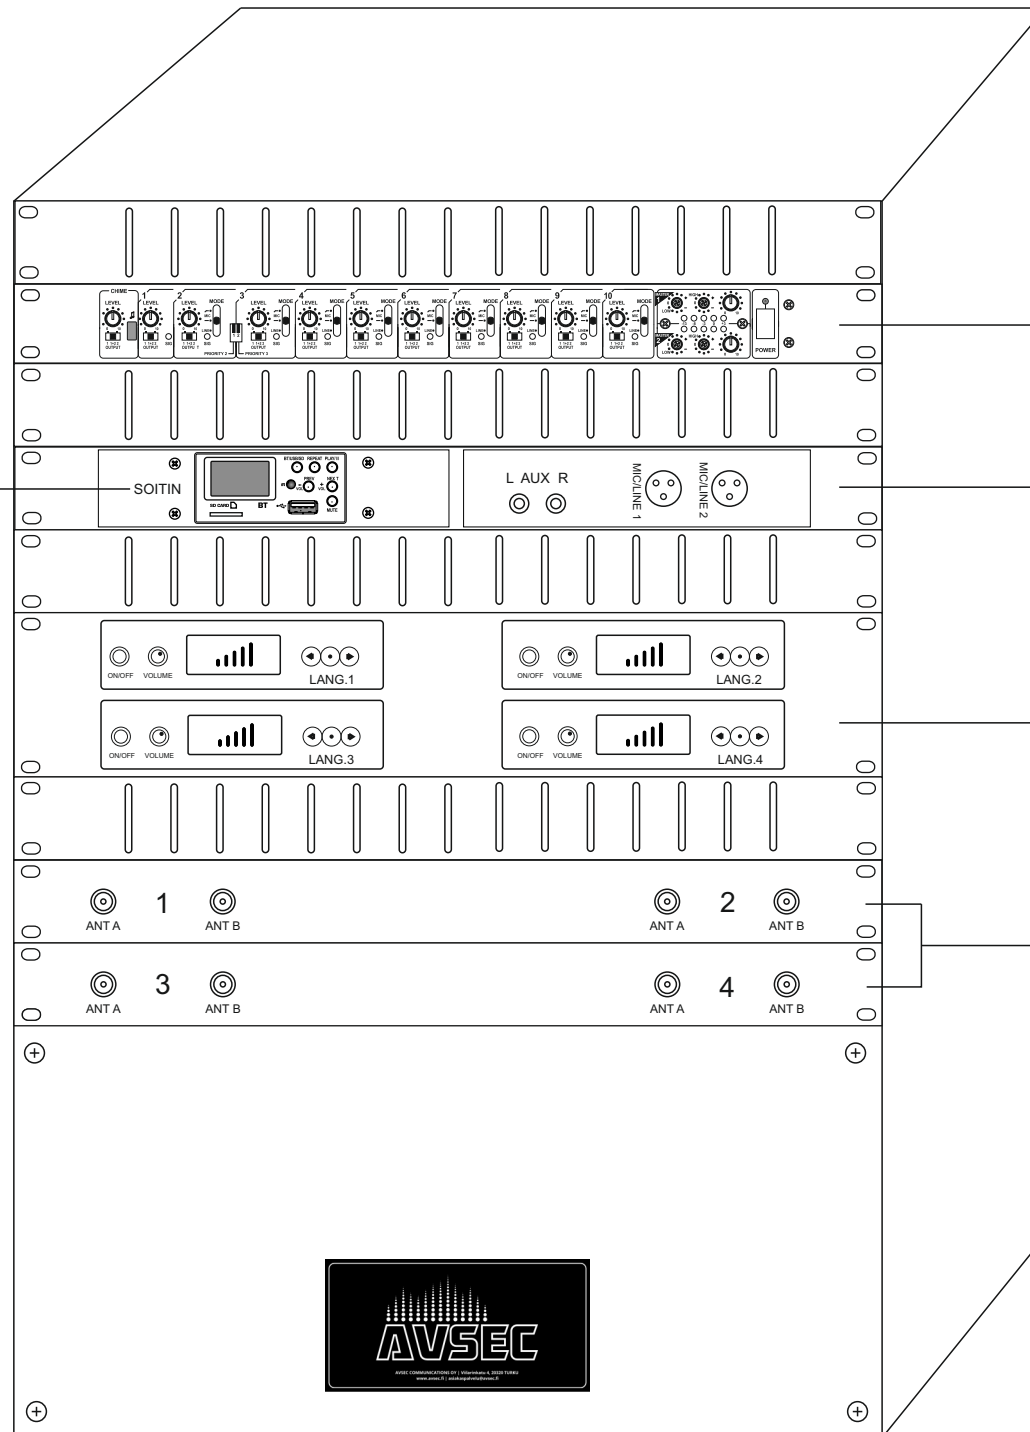

JÄRJESTELMÄMIKSERI

Kaikki yksiköt, kuten langattomat mikrofonit, soitin sekä AUX- ja mikrofoniliitännät on liitettyinä järjestelmämikseriin. kts. sivu 2.

OHJELMANLÄHDELIITÄNNÄT

AUX-liitännästä voit toistaa musiikkia tai ääntä esimerkiksi puhelimellasi. Mikrofoniliitännöissä voit käyttää joko mikrofoneja tai esim. instrumenttia kuten sähkökitaraa tai sähkörumpuja. Mikseristä voit valita kytkimellä joko asennon MIC tai LINE. MIC = mikrofoneille ja LINE = esim. instrumenteille.

LANGATTOMIEN MIKROFONIEN VASTAANOTTIMET

Vastaanottimien taajuuksia tai kanavia ei tule muuttaa. Suosittelemme säätämään vastaanottimien voimakkuuksia mikseristä. **Varo säätämästä voimakkuuksia liikaa välttääksesi kiertoilmiöitä!**

LANGATTOMIEN MIKROFONIEN UHF-ANTENNIT

Älä irroita tai vääntele vastaanottimien antenneja.



Huom!
Tasomittareiden ei tulisi koskaan mennä punaiselle asti. Tämä kuormittaa mikseriä sekä kaiuttimia ja saattaa vioittaa ne käyttökelvottomiksi!

